



















PD405打击板

使用说明 V1.00

WARNING

-  使用本产品前，请先阅读一下指示以及使用说明书。
-  将本设备的主插口与带有接地保护的电源插座连接。
-  请勿自行拆开或改动本设备内置部件和AC适配器。(除非本说明书中提供安装选购设备指示，请遵循用户可安装选项。)
-  请勿尝试修理或更换本设备零件(除非本说明书提供有安装选购配备的指示)。
-  请勿将本设备放置在以下场所:
 - a. 温度过高的场所(例如阳光直射下的封闭车辆中、热输送管附近或发热机器的上方)
 - b. 潮湿处(例如浴室、洗手间、超市的地面等)
 - c. 直接遭雨淋的地方
 - d. 灰尘多的地方
 - e. 有强烈震动的地方
-  请确保将本设备放置于平坦之处以确保其稳固。请勿将本设备放置于可能会摇晃的鼓架上或是倾斜之处。
-  请使用随机提供的交流电源适配器。还要保证线路电压与交流电源标明的输入电压相符。其他交流电源使用的电极或电压可能不同，使用不当将导致设备损坏、发生故障或电击。
-  请使用本设备附属的电源导线。附属的电源导线请勿使用于其他的设备。
-  电源线请勿过度扭转或弯折，也不可以在上面放置重物。这样可能会损坏电源线而造成元件断裂与短路。损坏的电线可能造成火灾和触电的危险！
-  无论单独使用本产品或连接使用扩音器、音箱、耳机时，过大的音量可能导致听力永久的损害。请勿长期在过大音量或任何会导致不适的音量下使用。如果您感到任何听力的损失或产生耳鸣，请迅速求诊。
-  请勿将任何物品如(易燃物、硬币、别针等)或任何液体(如水、饮料等)掉入或渗入设备中。
-  当发生以下情况时，请立即关闭电源，将插头拔掉：
 - a. AC适配器、电源线或是插头破损
 - b. 发生冒烟或发生异味
 - c. 本设备直接遭雨淋(或打湿)
 - d. 本设备操作不正常或是表现有明显的变化
-  请注意家中的孩童。成人应监督孩童行为，直到他有能力遵循必要的安全指示操作本设备。
-  避免强烈的碰撞。(请勿摔落！)
-  请勿将过多的电器与本产品共用一个插座。在使用延长线时，请特别注意您连接在延长线上的所有设备，其总功率绝对不可超过延长线所能承受的功率。电源的超载会导致导线发热并溶解包覆电线的绝缘物质。
-  请将本设备和AC适配器放置在不影响其良好通风的场所或方向。
-  将AC适配器的插头插入或脱离插座时，请用手拿设备电源线绝缘插头部分。
-  每隔一段时间，您必须将AC适配器的电源插头拔掉，并用干布擦拭和清除累积于插头的灰尘。当长期不使用本设备时，也请将电源插头脱离插座。在电源插头与电源插座之间沉积的灰尘可能会导致绝缘不良从而引发火灾。

⚠ WARNING

- ⚠ 请避免电源线与各种导线互相缠绕。此外，也请让孩童远离电源线与导线。
- ⊘ 请勿踩踏在设备上，也不要将重物放置在设备上。
- ⊘ 手部潮湿时，请勿拿取本设备的电源线或将AC适配器的插头插入或拔出插座。
- ❗ 移动本设备之前，请拔下AC适配器连接线和所有与设备连接的外置设备连接线。
- ❗ 清洁本设备之前，请关闭电源并从插座上拔下AC适配器连接线。
- ❗ 若您的地区可能发生雷击时，请将电源插头拔掉。
- ❗ 请把螺丝放置于孩童触及不到的安全之处，以防孩童误吞食。

电力供应


- 请勿将本设备与其他由逆变器控制的设备（如冰箱、洗衣机、微波炉或空调）或带有电机的电气设备共用一个电源输出口。由于电气设备使用方法不同，产生的电源噪音可能会导致本设备故障或产生噪音。若无法使用独立的电源插座，请在本设备与电源输出口之间安装一个电源噪音滤波器。
- 为了确保本设备正常工作及人身安全，请务必保持良好的接地。
- 与其他设备连接之前，请先将所有设备电源关闭，这样可以防止音箱或外部设备的损坏或发生故障。

保养

- 日常清洁使用一块柔软、干燥或微湿的布料擦拭机身。要去除顽固污渍，请使用柔和、非研磨型的清洁剂。
- 为了防止设备褪色或变形，请勿使用汽油、稀释液、酒精或具有溶解能力的液体擦拭。

其他注意事项

- 请注意，保存的内容会由于故障或不正确的操作而永久丢失。
- 使用设备的按钮、推杆或其他控制器，以及连接插口和接口时，力量要适度，粗暴的操作会使设备发生故障。
- 请勿敲击或重压屏幕。
- 当插入或断开所有连接线时，请抓紧连接端口，不要拉扯连接线，以防短路或损坏连接线内部材料。
- 有些连接导线含有电阻设置。请勿使用本身含有电阻的连接线进行连接。这类连接线可能会导致音量过小，甚至无法听到声音。

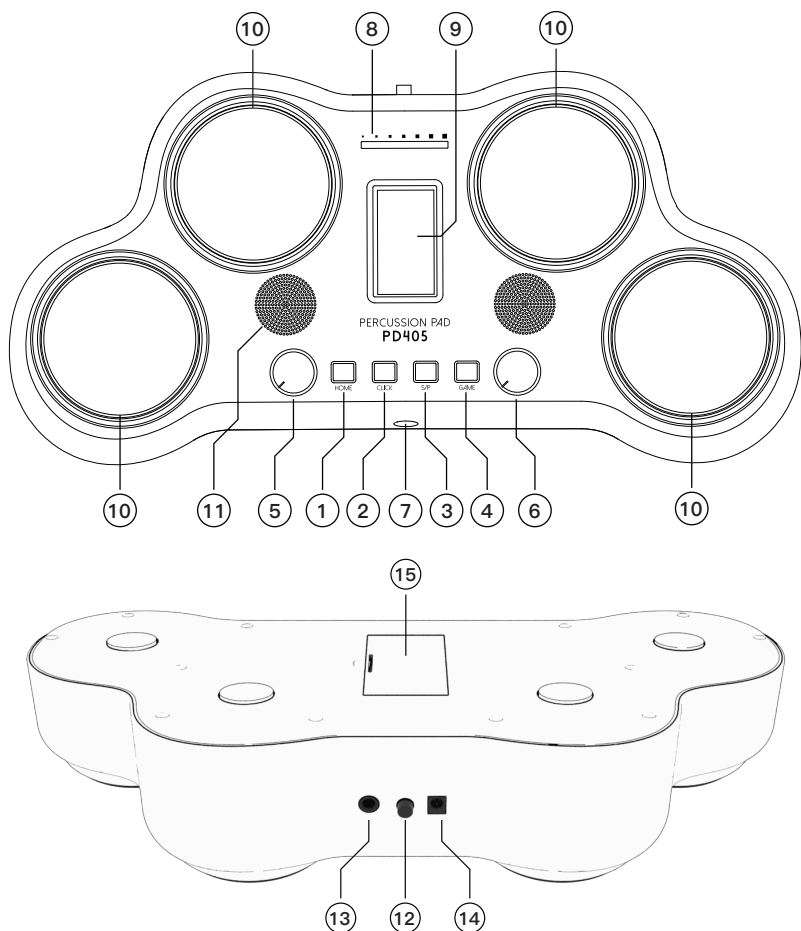

面板与接口

1. HOME
短按回到主界面，长按进入鼓组设置。
2. CLICK
短按开启节拍器，长按进入节拍器设置。
3. PLAY/PAUSE
按下启动/停止游戏。
4. GAME
按下进入游戏界面。
5. 旋钮1
切换修改参数种类。
6. 旋钮2
调节音量或者参数数值。
7. 耳机接口
3.5mm接口，插入耳机后扬声器会自动停止。
8. LED灯条
6个3色RGB灯，用来显示击打力度和产品状态。
9. 显示屏
带背光，显示当前界面信息。
10. 打击垫
从左至右分别对应Pad 1-4（带力度响应0）。

11. 内置扬声器

一个1.5吋扬声器（4Ω5W）。
12. 电源键

按下打开电源，弹起关闭电源，带自锁功能。
13. 踏板接口


双声道6.35mm接口。
14. DC电源接口

9V 2A，当接入随货电源适配器时优先通过适配器供电。
15. 电池仓

可使用6节5号碱性电池或镍氢充电电池供电

鼓组模式

- A. 鼓组编号
- B. 输出音量数值
- C. 节拍器类型
- D. 鼓组名称
- E. 打击垫序号，5表示底鼓踏板，6表示Hi-Hat踏板
- F. 音色名称
- G. 音色音量数值

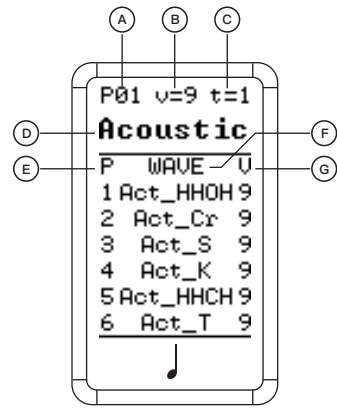

鼓组操作


1. 短按[HOME按键]，切换到HOME界面。
2. 旋转[旋钮1]，切换不同鼓组。
3. 旋转[旋钮2]，修改输出音量。

鼓组音色设置

1. 长按[HOME按键]，光标在Pad 1音色框里面闪烁，进入鼓组设置模式。
2. 击打Pad 1–4或者踩下Pedal 5–6，光标将切换到对应Pad或者Pedal，选择你想要修改的打击垫。
3. 旋转[旋钮1]，可以切换鼓组设置参数。
4. 旋转[旋钮2]，可以修改对应设置参数的数值。（可以击打对应pad听到修改后的效果）
- 5.短按[HOME按键]，退出鼓组设置模式，并自动保存当前设置。

节拍器

- A. 节拍器速度，数值范围20–240
- B. 节拍器音量，数值范围0–9
- C. 节拍器节拍类型，共7种器类型
- D. 每小节节拍数，数值范围1–16

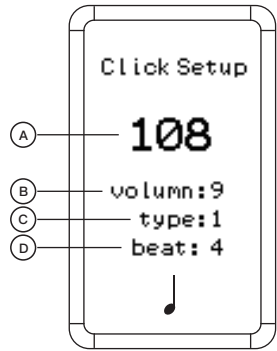

节拍器操作


1. 主界面下短按[CLICK按键]，开启节拍器。
2. 主界面下再次短按[CLICK按键]，停止节拍器。

节拍器设置

1. 主界面下长按[CLICK按键]，进入节拍器设置界面。
2. 旋转[旋钮1]切换参数类型，旋转[旋钮2]修改参数。

游戏模式

- A. 游戏歌曲名称。
- B. 歌曲难度，*越多，难度越高。
- C. 1–4对应Pad 1–4，Pad 6表示Hi-Hat踏板，当Pad 4为空方块时，表示Pedal 5，需要踩下底鼓踏板或者踩住底鼓踏板后敲击Pad 4才能击中。
- D. 音轨，敲击相应Pad或Pedal得分
- E. 打击判定，M（错过）、G（良好）、P（完美）
- F. 该局游戏分数

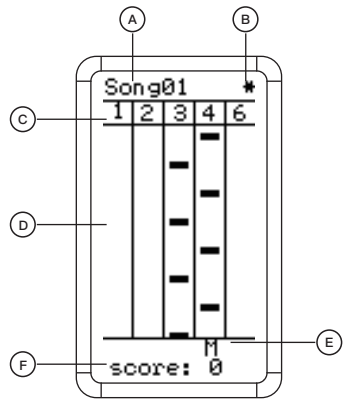

游戏模式操作

1. 按下[GAME按键]，进入游戏分数界面，按下[S/P按键]开始游戏。
2. 旋转[旋钮1]，可以切换不同的游戏歌曲。
3. 旋转[旋钮2]，调节游戏背景音量。
4. 按下[S/P按键]开始或停止游戏。
5. 停止游戏后，按下[CLICK按键]弹出TEMPO参数，转动[旋钮2]修改歌曲的速度。

休眠

产品在没有任何操作的情况下，8分钟后会自动进入sleep模式。此时界面会显示“Sleep”图标，并且灯带成绿色闪烁状态，此时敲击打击垫或者按下按键可以唤醒产品；弹起电源键则关闭电源。如果在Sleep模式下没有做任何操作，5分钟后产品会自动关机。

恢复出厂设置

同时按下[CLICK+GAME按键]，进入恢复出厂设置模式。

按下[S/P按键]，开始重置，恢复出厂设置后，系统将恢复到出厂状态。

